

用户手册

主要技术参数

机身长 : 810MM 总重量: 约655克 尾翼直径: 148MM

整体高度 : 315MM 电机 : 370 电 池 : 7.4V锂钴电池

主旋翼直径: 515MM 传动比: 14:1 充电时间: 3小时左右

主要特性

- 1.同轴双浆结构,内置陀螺仪稳定器,利用上下风叶的正反转增强了直升机的稳定性 和易操作性,是初学入门的最佳选择。
- 2.本产品外观设计新颖,具有超强的金属感。
- 3. 采用2. 4G自动跳频技术,可多台直升机同时飞行。
- 4. LCD液晶数码显示遥控器 可自主调节左/右转向 左/右侧飞的灵敏 度、前进/后退的速度,通过各参数的调整,更能发挥飞行操纵的趣味性。
- 5. 倾斜盘结构, 控制直升机的前进/后退, 左/右侧飞, 具有较强的抗风性, 可在室外自由飞行。

目录

01	前言1		11 摄像功能 10
02	注意事项1		11.1 安装方法 10
2.1	重要声明1		11.2 摄像控制 10
2.2	安全注意事项1		11.3 注意事项 10
	产品配置2		12 解决问题指引 10
04	配件图2	-	
零件	牛名称 2	<u>-</u>	
05	遥控器使用及注意事项 3	}	
5.1	遥控器主要特性 3	3	
5.2	遥控器功能介绍3	3	
功能	能键及名称 4	ŀ	
06	遥控器参数设置 4	ļ	
6.1	开机画面4	ŀ	
6.2	左右手油门模式切换5	5	
6.3	数据设置5	5	
6.4	RSTET(恢复出厂设置) 6	6	
6.5	遥控器低电指示6	6	
07	直升机使用说明6	6	
7.1	直升机主要部件6	6	
7.2	直升机电池充电方法6	6	
7.3	直升机起飞步骤·7	7	
80	倾斜盘检查与调节7	7	
09	飞行调整 8	3	
10	飞行控制方法 C)	

前言

欢迎您选购美嘉欣产品,为了让您更容易、方便地使用这台直升机,请您详细阅读本说明书之后再操作,同时请你妥善保存此说明书,作为以后调整及维修的参考。

2.1 重要声明

- 1.该产品不是玩具,而是将机械、电子、空气力学、高频发射等专业知识整合为一体的精密设备,需要正确组装和调试才可避免事故发生。该产品持有人必须使用安全的方式来操作控制;操作不当,可能引起严重的人身伤害或者财产损失.
- 2.本产品适用于有操作模型直升机经验、年龄不小于14周岁的人群。
- 3.如遇使用、操作、维修等问题,请与当地经销商或本公司相关人员联系。
- 4. 为保证航空无线电台电磁环境的要求,禁止在以机场跑道中心点为圆心, 半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。在国家有关部门发布无线电管制 命令期间,区域内,应该按要求停止使用模型遥控器。

2.2 安全注意事项

遥控模型飞机是高危险性商品,飞行时务必远离人群。人为组装不当或机体损坏、 电子控制不良,以及操作不熟悉,都有可能导致飞机损坏或人身伤害等不可预测的 意外。请操作飞行者务必注意飞行安全,并需了解自身疏忽所造成意外的责任。

1.远离障碍物及人群

遥控飞机飞行时具有不确定的飞行速度和状态,存在潜在的危险性。飞行时必须远 离人群、高层建筑、高压电线等,同时避免在风雨、雷电等恶劣天气下飞行,以确 保飞行员、周围人群和财产的安全。

2.远离潮湿环境

飞机内部是由许多精密的电子元件和机械零件组成,所以,必须防止飞机潮湿或水 气进入机体,以免机械、电子元件故障而引发意外。

3.正当使用本产品

请使用美嘉欣原装零件进行改装或者维修,以确保飞机的安全。请在产品功能允许 的范围内进行操作和使用,且不得用于安全法令之外的其他非法用途。

4.避免独自操控

遥控飞机操控技巧在学习初期有着一定的难度,要尽量避免独自操作飞行,需有经验的人士指导。

5.安全操作

请根据自身的状态和飞行技能,操作遥控飞机。疲劳、精神不佳或操作不当,将会增加意外风险的概率。

6.远离高速旋转部件

当直升机旋翼在高速旋转时,请飞行员、周围人群和物体远离旋转部件,以免造成 危险及损坏。


7.远离热源

遥控飞机是由金属、纤维、塑料、电子元件等材料组成,因此要尽量远离热源、防止日晒,避免因高温引起变形,甚至损坏。

3. 产品配置

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
048	直升机	1	050	说明书	1	052	充电器组件	1
049	遥控器	1	051	保修卡	1	053	上下风叶	各1片

4. 配件图

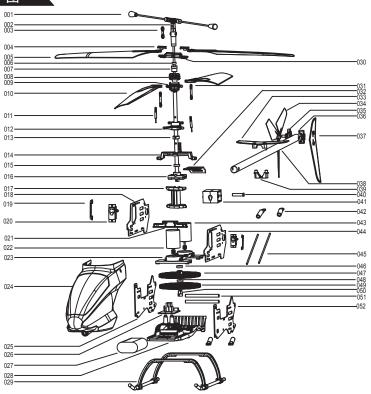


序号	零件名称	用量	序号	零件名称	用量	序号	零件名称	用量	序号	零件名称	用量
001	平衡杆组件	1	002	包注轴组件	1	003	短连接扣	1	004	上风叶夹盖	2
005	上风叶	2	006	轴承07.0×03.0×3.0	1	007	轴 承套	1	800	下风叶夹盖	2
009	下风叶夹底	1	010	下风叶	2	011	舵机连杆组件	2	012	万向轮组件	1
013	限位铝套	1	014	机头固定件	1	015	轴承010.0×06.0×3.0	1	016	中心管固定件	1
017	左右舵机固定件	1	018	右加强铝片	1	019	左右舵机盖	2	020	左右9克舵机	2
021	铝片前支撑杆	1	022	前电机组件	1	023	电机固定件	1	024	机头组件	1
025	右连接铝片	1	026	线路板组件	1	027	7.4 V 电池	1	028	底板	1
029	脚架组件	1	030	上风叶夹底	1	031	长连接扣	2	032	上盖	1
033	横尾翼	1	034	尾风叶	1	035	尾架右盖	1	036	尾架左盖	1
037	竖尾翼	1	038	尾管	1	039	横翼架下	1	040	尾管固定件	1
041	尾管套	1	042	支撑连接	4	043	后电机	1	044	左加强铝片	1
045	支撑杆	2	046	轴承010.0×06.0×3.0	1	047	上牙轮	1	048	轴承07.0×03.0×3.0	1
049	下牙轮	1	050	铜套	1	051	铝片固定管	2	052	右连接铝片	1

5. 遥控器使用及注意事项

5.1遥控器主要特性

- (1) 本遥控器采用微电脑控制系统,LCD液晶数码显示,2. 4G自动对频技术 对频成功后可同时多架直升机飞行。
- (2) 能执行上升/下降,左/右转向,左/右侧飞,前进/后退,航线飞行等动作。

(3) 遥控器可根据操纵者的习惯,自行进行左/右手油门切换。

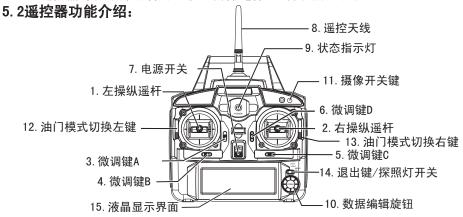


序号	功能键及名称	作用
1	左操纵遥杆	STICK MOD 2:上升/下降,左/右侧飞; STICK MOD 4:上升/下降,左/右转向; STICK MOD 1:前进/后退,左/右转向; STICK MOD 3:前进/后退,左/右侧飞;
2	右操纵遥杆	STICK MOD 1:上升/下降,左/右侧飞; STICK MOD 3:上升/下降,左/右转向; STICK MOD 2:前进/后退,左/右转向; STICK MOD 4:前进/后退,左/右侧飞;
3	微调按键A	STICK MOD为2或4时,此按键无效, STICK MOD为1或3时,为前进/后退微调键。
4	微调按键B	STICK MOD为2或3时,为左右侧飞微调键, STICK MOD为1或4时,为左右转向微调键。
5	微调按键C	STICK MOD为2或3时,为左右转向微调键, STICK MOD为1或4时,为左右侧飞微调键。
6	微调按键D	STICK MOD为1或3时,此按键无效, STICK MOD为2或4时,为前进/后退微调键。
7	电源开关	控制遥控器的电源,拔到"ON"时,为接通遥控器 电源,拔到"OFF"时,为遥控器断开电源。

序号	功能键及名称	作用
8	遥控天线	发送遥控器无线控制信号
9	状态指示灯	(1)指示灯断续闪烁:表示遥控器还没有启动,需将油门左操纵杆向上推到最高端,再拉到最低端后才可启动遥控器。 (2)指示灯一直不停快速闪:表示遥控器处于对码状态,可与接收机进行对码。 (3)指示灯常亮:遥控器处于可飞行控制状态。
10	数据编辑旋钮	向下按"数据编辑旋钮",可进入菜单设定状态和设定确认。顺时针或逆时针旋转"数据编缉旋钮",可进行选择功能或数据加减操作。
11	摄像开关键	开启或关闭直升机摄像装置
12/13	左右手油门模式 切换左右键	用于左手油门和右手油门的切换
14	退出键/探照灯 开关 EXIT/LIGHT	进入菜单后,按下"EXIT/LIHT"键,可退出菜单 或退出设定。

6.遥控器参数设置

6.1 开机画面


选择好左手或右手油门后,打开遥控器电源开关,将油门操纵杆由最低位置推到顶,再拉到最低端,听到"嘀"的一声,遥控器状态指示灯由断续闪烁变为一直快速闪烁,此时,遥控器处于对码状态,对码时间大约10秒钟,遥控器在对码状态时,推动"左操纵杆"或"右操纵杆",即可退出对码状态,进入启动状态,出现如图的开机画面。

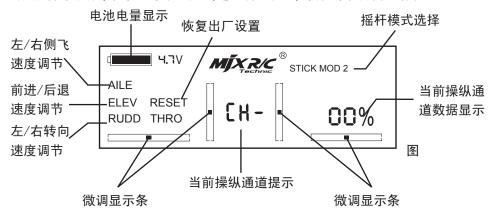

6.2 左右手油门模式切换:

本遥控器可通过两侧油门模式切换左/右键进行左右手油门切换。

- 1. 当遥控器两侧的油门模式切换键同时推倒 "R"处时,为右手油门模式。(如图1)
- 2. 当遥控器两侧的油门模式切换键同时推倒 "L"处时,为左手油门模式。(如图2)
- 3. 油门模式切换左右键必须同时在"R"或"L"处时,遥控器才可以启动, 否则, 不能启动遥控器。

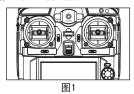



6.3 数据设置:

遥控器正常启动后,按下"数据编辑旋钮",可进入功能菜单,在功能菜单中,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮",找到相应的图标,可进行相关的数据调节。 AILE: 左/右侧飞速度调节。

进入功能菜单后,图标"AILE"的边框呈闪烁状态,向下按"数据编辑旋钮" 图标边框停止闪烁,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮"可对左/右侧飞的速度进 行调节,数值越大,左/右侧飞的速度越快,调好数据后,向下按"数据编辑旋钮" 为确定当前设定,取消设定,按"EXIT/LIHT"键。

ELEV: 前进/后退速度调节


在功能菜单中,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮",找到"ELEV"图标,向下按"数据编辑旋钮"后,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮"可对前进/后退的速度进行调节,数值越大,前进/后退的速度越快,调好数据后,向下按"数据编辑旋钮"为确定当前设定,取消设定,按"EXIT/LIHT"键。

RUDD: 左/右转向速度调节

在功能菜单中,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮",找到"RUDD"图标,向下按"数据编辑旋钮"后,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮"可对左/右转向的速度进行调节,数值越大,左/右转向的速度越快,调好数据后,向下按"数据编辑旋钮"为确定当前设定,取消设定,按"EXIT/LIHT"键。

STICK MOD: 遥杆模式选择

在功能菜单中,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮",找到"STICK MOD"图标,向下按"数据编辑旋钮"后,顺时针或逆时针旋转"数据编辑旋钮",玩家可根据自己的操纵习惯,选择不同的摇杆模式控制飞机;向下按"数据编辑旋钮"为确定当前设定,取消设定,按"EXIT/LIHT"键。遥控器有四种摇杆模式,分别如下图:

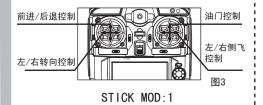









6. 4 RSTET:恢复出厂设置


在功能菜单中,旋转"数据编辑旋钮",选择"RESET"图标,向下按"数据编辑 旋钮",再旋转"数据编辑旋钮",选择"YES"图标,向下按"数据编辑旋钮", 可恢复到出厂设置。

6. 5遥控器低电指示

当谣控器电池较低时,液晶显示画面的电池电量图标会不停的闪烁,并发出"嘀, 滴"的低电提示声,需要更换同规格的新电池。

7. 直升机使用说明

7.1 直升机主要部件

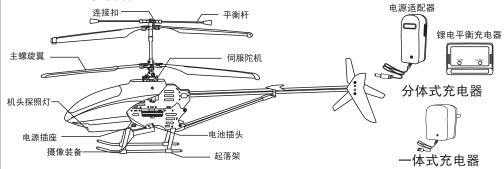

7. 2直升机电池充电方法

充电器我们有两种不同的配置:一种是分体式充电器(即电源适配器+锂电平衡 充电器);另一种是一体式充电器(即将电源适配器与锂电平衡充电器合为一体的 充电器),两种配置都可以对飞机电池充电,具体充电方法如下:

一、分体式充电器充电方法:

- 1. 将电源适配器插入在110V-240V的电源插座中,将电源适配器的插头插入锂 电平衡充电盒的电源插孔中,此时,锂电平衡充电盒的红灯和绿灯均常亮。
- 2. 关闭直升机电源开关,拔出直升机电池电源插头,将电池的充电插头插入 锂电平衡充电盒的充电插口中,此时,如果电池不满,则绿灯不亮,当充 电完成后,锂电平衡充电盒的绿灯常亮。

二、一体式充电器充电方法:

关闭直升机电源开关, 拔出直升机电池电源插头, 然后将充电器插入电 源插座中,充电器指示灯为绿色,将电池的充电插头与充电器连接,电池没 电时,充电器指示灯为红色,电池充饱后,指示灯为绿色,电池约三个小时 充满。

注意事项

此产品配备锂钴电池,使用要注意以下安全事项:

- 1. 只能用产品附带的充电器为产品充电。
- 2. 充电时,电池不可过度充电。充电过程中,如果发现电池发烫,请立即停止充电,无人在场时,请不要充电。在没有成人监管情况下,请不要让小孩独自充电。如果您对充电没有把握,请和我们或者经销商联系。
- 3. 切勿分解电池。
- 4. 在飞机刚刚完成飞行时,电池温度较高, 待电池冷却后再给电池充电, 否则电池会被损坏。

飞行后的电池需先充电后再保存,以免电池过度放电而永久性的损坏电池。

7.3直升机起飞步骤


- 1. 将电池插头插入飞机的电池插孔中,此时,直升机的机头探照灯快速闪烁, 直升机处于对码状态, 将直升机平放在地面上或静止的平面上。
- 2. 打开遥控器电源开关, 将油门操纵杆由最低位置推到顶, 再拉到最低端, 听到"嘀"的一声,遥控器状态指示灯快速闪烁,发出对码信号和直升机进 行对码。
- 3. 对码成功后,慢慢推动遥控器的油门摇杆,可使直升机起飞。

注意事项:

- (1) 直升机每次上电后,须重新同遥控器对码后,才可启动。
- (2) 遥控器的电源开关每开关一次,须将直升机重新上电,同遥控器对码。
- (3) 在同一时刻,请确保对码的飞机和遥控器只有一对,否则会对错遥控器。
- (4) 直升机每次飞行后,需将电池插头从直升机电源插座中拔出,否则电池 会过度放电而造成永久性损坏。

8. 倾斜盘检查与调节

将直升机电池插头插进直升机电源插孔中,把直升机放置在水平地面上,启动遥控器,与直升机进行对码,对码成功后,直升机机头灯常亮,将遥控器的前进/后退微调键调到中点位置,在中点位时,声音要比不在中点位置时的声音要长,此时,检查倾斜盘底平面是否水平. 如果倾斜盘不是处于水平位置, 可调节伺服器连接杆的长度, 直至使倾斜盘水平.

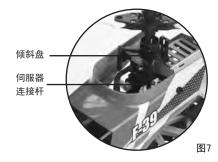




倾斜盘底平面

机身延长线


图8

9. 飞行调整


1. 直升机起飞后,如果没有推动遥控器的前进/后退摇杆,而直升机仍然向前或向后飞行,可调节遥控器前进/后退微调键, 使直升机平衡。

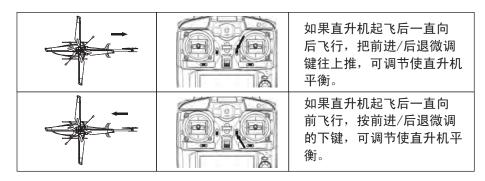

2. 直升机起飞后,如果没有推动遥控器的左/右侧飞摇杆,而直升机仍然向左或向右侧向飞行,可调节遥控器左/右侧飞微调, 使直升机平衡。

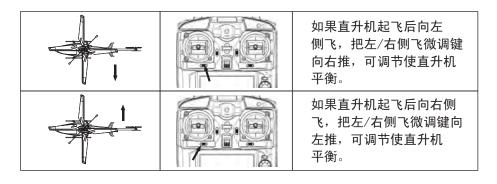

 直升机起飞后,如果没有推动遥控器的左/右转向摇杆,而直升机仍在空中向左 或向右打转,可调节遥控器方向微调,使直升机平衡。

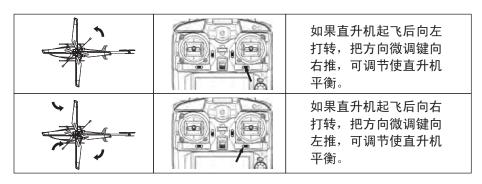

10. 飞行控制方法

上升	1	向上推动油门控制杆, 於翼的转速加快,直 升机上升。	
降落		向下拉动油门控制杆, 旋翼的转速减慢,直 升机下降。	
向左转]左推动左/右转向操 l杆,直升机机头向 转弯。	
向右转	【 ((🗻)))) 】 纵	可右推动左/右转向操 从杆,直升机机头向右 转弯。	
向前		向上推动前进/后退 操纵杆,直升机向前 飞行。	
向后	-	向下推动前进/后退 操纵杆,直升机向后 飞行。	
左侧飞	- (X)	向左推动左/右侧飞操 从杆,直升机向左侧飞。	
右侧飞	入]右推动左/右侧飞操纵 F,直升机向右侧飞。	

11. 摄像功能

本直升机具有摄像功能,顾客在另外购买了本公司的C4001摄像头组件后,可安装在 直升机上, 进行摄像。

11.1安装方法:

- 1. 将TF存储卡插入摄像头组件中。(如图9)
- 2. 将摄像头组件扣入直升机的底部,并用螺丝固定。(如图10)
- 3. 将摄像头组件的插头插入接收板的摄像控制插座中,然后装上机头罩。(如图11)

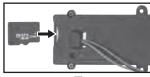






图9

图10

图11

11. 2摄像控制:

- 1:将遥控器与直升机对码后,在没有摄像时,摄像头组件指示灯为常亮,按下遥 控器上的摄像开关键,可进行摄像,在摄像时,摄像头组件指示灯为一直闪烁,再 次按遥控器摄像开关键时,停止摄像。
- 2: 将TF储存卡从摄像头组件中取出,插入读卡器中,然后,将读卡器插入电脑的 USB接口中,即可在电脑上观看直升机拍摄的视频。

11. 3注意事项

- 1. 在摄像过程中,不可直接将电池插头从直升机的电源插座中拔出或直接 将TF存储卡取出,否则,所拍摄的视频将会丢失。要停止摄像,需按遥控器 上的摄像开关,使摄像头组件停止工作。
- 2. 摄像头组件在诵电时,不可直接将TF存储卡拔出或插入TF存储卡座, 否则,有可能导致摄像头组件死机:摄像头组件出现死机后,需重新关掉电 源,再次通电,即可正常工作。

12. 解决问题指引

问 题	原 因	处 理 方 法
	1. 直升机电池电量不足	1. 对直升机进行充电
直升机没有反应	2. 飞机状态指示灯高速闪烁,陀螺仪 处于中点检测状态	2. 将直升机放置在地上,直到状态指示灯变为常亮为止
	3. 直升机与遥控器没有对上码	3. 请重新按直升机的起飞操作步骤操作











公司名称: 广东美嘉欣玩具有限公司 地址:广东省汕头市澄海莱美工业区 兴业南路

售后技术咨询电话: 4001-853-156 咨询时间:周一至周五上午9:00-11:30

下午2:00-5:30